


Montage des TRABOLD-Ölfeinfilters im Hydraulik- u. Getriebebereich

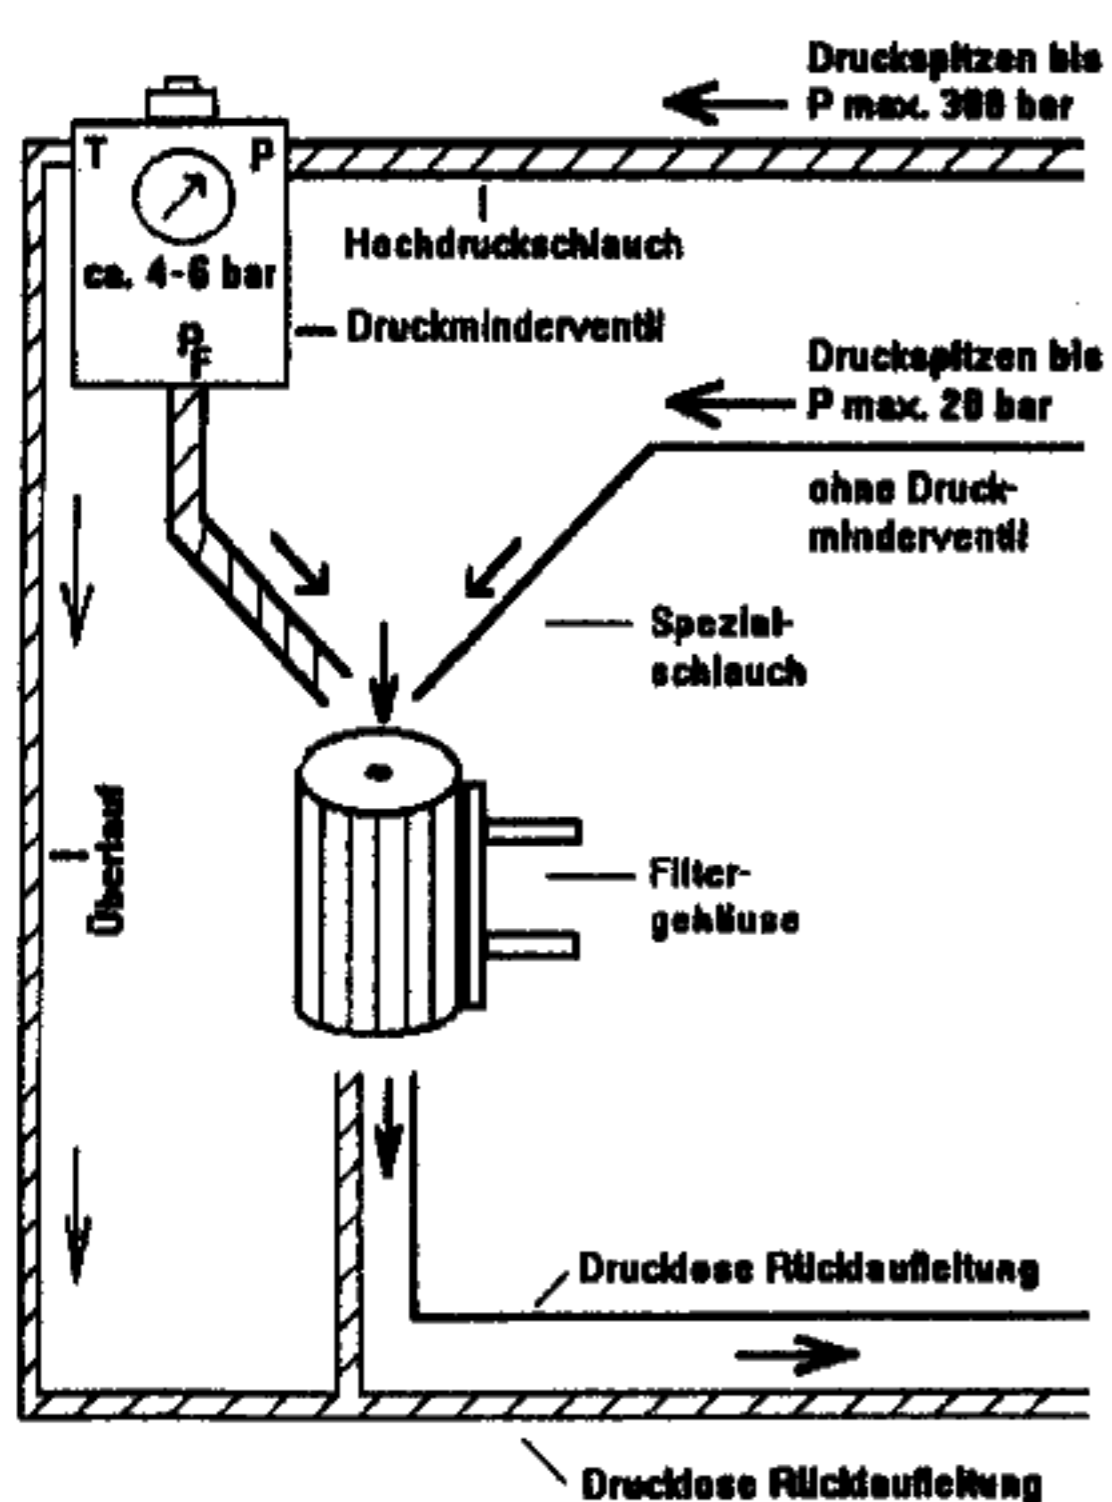

Ölabnahme für den TRABOLD-Filter im Druckbereich, z.B. :

- Öldruckschalter
- Blindstopfen
- Druckleitung
- Meßpunktverschraubung

Ölrücklauf vom TRABOLD-Filter in den drucklosen Bereich, bzw. in den Differenzdruckbereich, z.B. :

- Blindstopfen
- Rückaufleitung
- Leckleitung
- Öltank

1. Nur Qualitätsdruckschläuche verwenden und verpressen.
2. Bei Druckspitzen bis 20 bar Öldruck wird kein Druckminderventil benötigt. (Skizze: bis P max. 20 bar)
3. Bei Druckspitzen über 20 bar bis 300 bar muß zur Sicherheit unser Druckminderventil dem Filter vorgeschaltet werden. (Skizze: bis P max. 300 bar)
4. **Filtereinsatzwechsel:**
Im Hydraulik- und Getriebebereich sollte unser Filtereinsatz 1x jährlich oder abhängig vom Verschmutzungsgrad gewechselt werden.
5. Die gesamte Filteranlage, einschließlich Schläuche und Druckminderventil, sind regelmäßig zu kontrollieren und zu warten.
6. Weitere Vorschriften und Hinweise in Bezug auf den Einbau und der Wartung des TRABOLD-Filters entnehmen Sie bitte der beige-fügten Montageanleitung.
7. Bei Unklarheiten rufen Sie bitte zurück.