
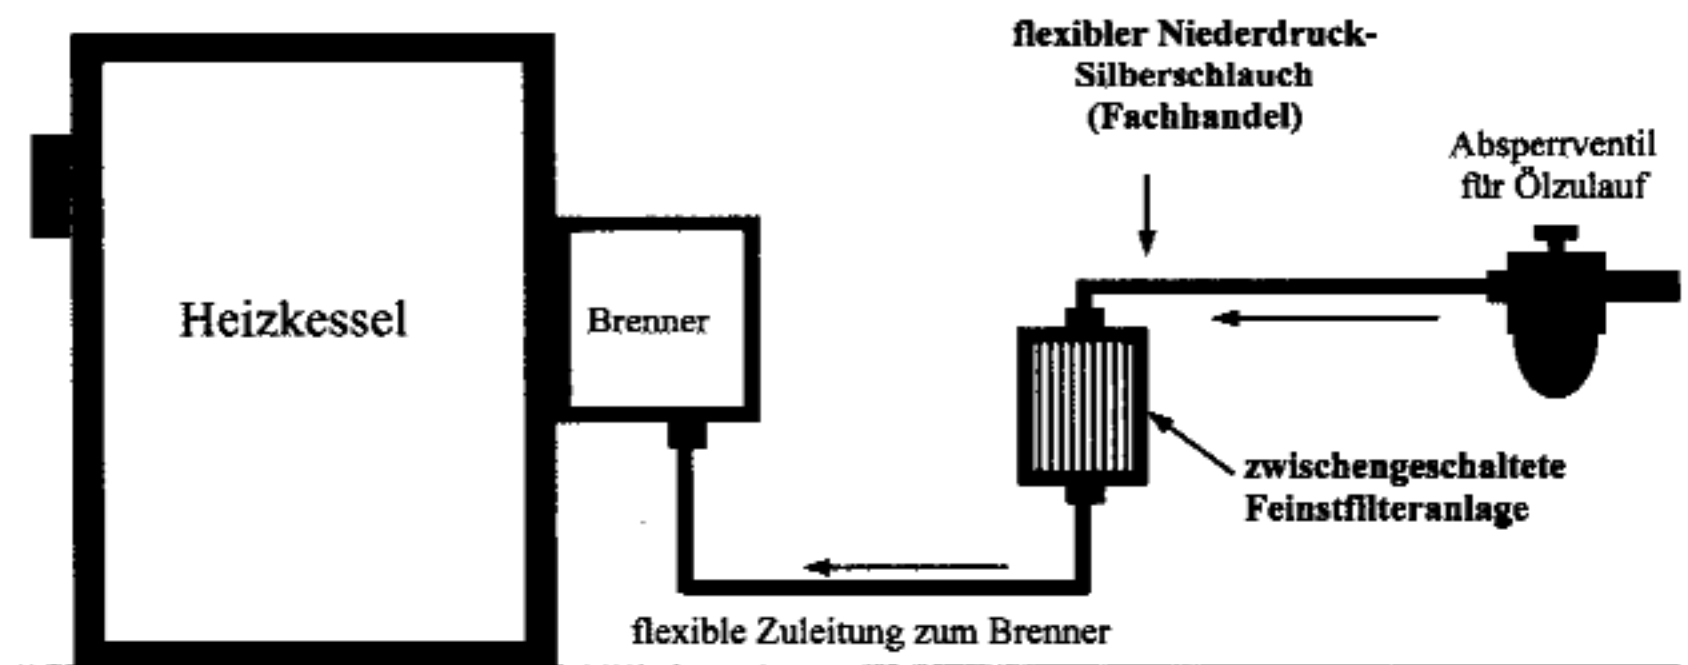


Beispielhafte, schematische Einbauanleitung der Feinstfilteranlage

Wichtig! Der Filtereinsatz ist mindestens einmal jährlich, oder nach Verschmutzungsgrad auszuwechseln, da ansonsten Störungen im Zulauf des Heizöls eintreten können.

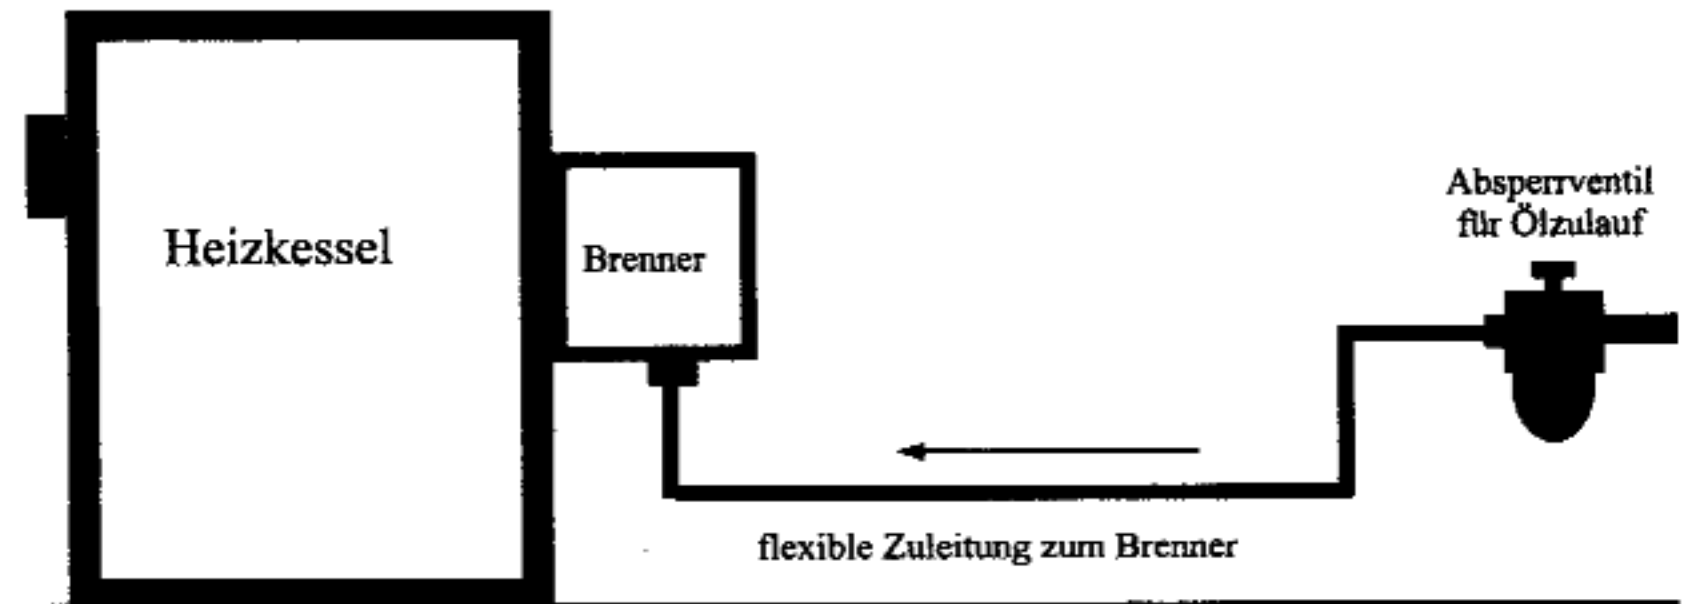

Achtung! Vor Einbau der Feinstfilteranlage unbedingt Heizungsnotschalter ausschalten und das Absperrventil für den Ölzulauf schließen.

1. Die Konsole für die Feinstfilteranlage an geeigneter Stelle mit beiliegenden Schrauben befestigen. Anschließend das Filtergehäuse an der Konsole fixieren.
2. Die flexible Zuleitung zum Brenner vom Ölabsperrenteil lösen und an der Feinstfilteranlage unten fest anschrauben. Bei Anlagen die Zuleitungen für Vor- und Rücklauf haben, erkennt man den Zulauf normalerweise durch eine Kennzeichnung (Pfeil usw.).
3. Den erforderlichen flexiblen Niederdruck-Silberschlauch, der im Fachhandel angefertigt wird (siehe Rückseite), sowohl am Sperrventil für den Ölzulauf, als auch an der Oberseite der Feinstfilteranlage anschrauben. Vorher bitte die Länge abmessen und darauf achten, ob ZOLL oder METRISCHES Gewinde
4. Feinstfiltereinsatz mit der geschlossenen Hülsenseite nach oben in das Filtergehäuse einsetzen und den Deckel mit den zugehörigen Schrauben montieren. Auf korrekten Sitz der Dichtungen, sowie Dichtheit der Verschraubungen, Schläuche und Deckel ist unbedingt zu achten.

Die montierte Anlage ist regelmäßig zu überprüfen. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau oder Anwendung entstehen, entfällt jegliche Haftung.